

Solins de cheminée - Résidentiel

Schéma d'installation

Les ensembles pour cheminée sont proposés en deux tailles :


- 28 po pour cheminée simple
- 44 po pour cheminée double (illustré)

Consignes d'installation complètes au verso.

COULEURS EN STOCK :

- QC18262 Noir
- QC18306 Charbon
- QC18326 Café
- QC18229 Marron foncé





* Autres couleurs disponibles. Prévoir 2 à 3 semaines.

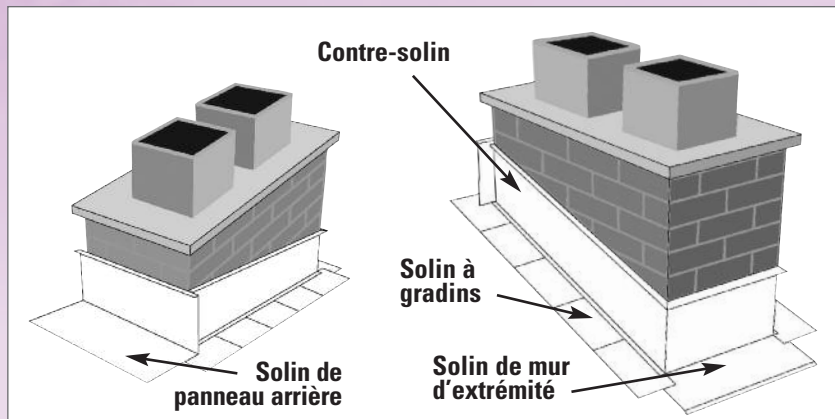

Solins

REMARQUE : Épaisseur de 29 ga pour tous les solins.

- Solin de panneau arrière
Entretoise : 24 po 1 pc/ensemble
- Contre-solin
Entretoise : 8 po 2 pc/ensemble
- Solin de mur d'extrémité
Entretoise : 13 1/4 po 1 pc/ensemble
- Solin à gradins
Dimensions : 3 po x 3 po x 8 1/2 po
12 pc/ensemble pour cheminée simple
24 pc/ensemble pour cheminée double

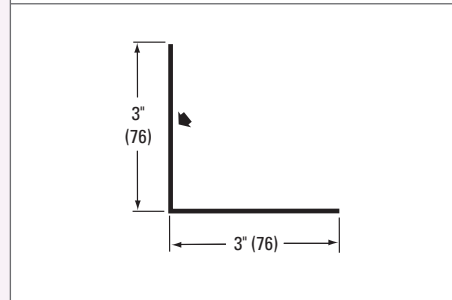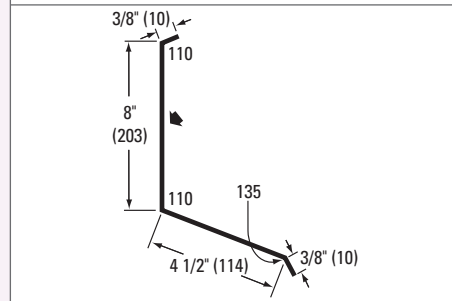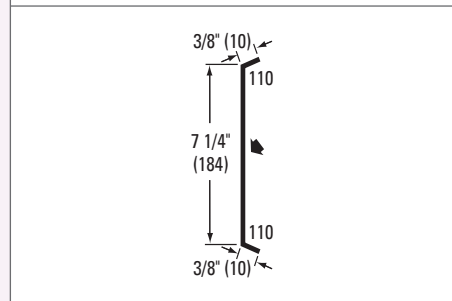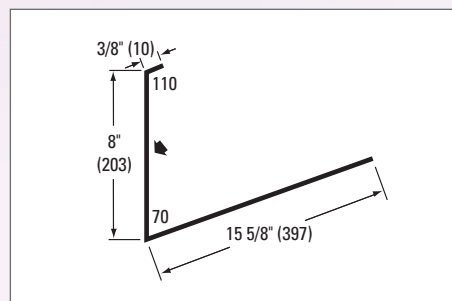

Solins de cheminée - Résidentiel

Installation de l'ensemble pour cheminée

REMARQUE : En cas de réfection de la toiture, arrachez et nettoyez autour des cheminées et, au besoin, réparez le matériau de base et la cheminée.

1. Posez la protection contre la glace et l'eau tout autour de la cheminée. Commencez par le bas pour poursuivre par les côtés et terminer par le haut. La protection devrait dépasser au moins de 24 po au-dessus du toit et 4 po au-dessus de la cheminée pour le haut; et de 8 po sur le toit et 4 po sur la cheminée pour les côtés et pour le bas.
2. Installez le solin tout autour de la cheminée. La ligne de joint devrait se trouver à moins de 3 po de la cheminée.
3. Installez le solin de mur d'extrémité. Taillez-le et crantez-le de manière à ce qu'il dépasse la cheminée sur le toit et repliez les côtés sur la cheminée. Fixez au toit. Appliquez un joint en butyle de qualité à chaque angle et sur au moins 8 po du toit.
4. Faites partir le solin à gradins sur le solin de mur d'extrémité et appliquez un joint de butyle de qualité sur chaque côté du solin à gradins. Poursuivez pour chaque solin à gradins jusqu'aux côtés en finissant au sommet par les tailler et les replier tout autour.
5. Installez le solin de panneau arrière au sommet de la cheminée et faites-le dépasser d'au moins 3 po sur les côtés.
6. Installez le contre-solin sur les côtés, par-dessus le solin à gradins. Taillez le contre-solin à ras du solin de panneau arrière et par-dessus le solin de mur d'extrémité. Utilisez des fixations étanches pour attacher dans la cheminée à 12 po au centre en bas des côtés, à l'avant du solin de mur d'extrémité.
7. Appliquez un joint en butyle de qualité dans l'emboîtement du solin de panneau arrière, du contre-solin et du solin de mur d'extrémité. Mettez-en également sur le contre-solin, à ras du solin de panneau arrière, sur le raccord vertical.

